



Master Format: 07 13 53

LISTOPAD 2025

(Zastępuje wersję z kwietnia 2022 r.)

MEL-PRIME™

Klej rozpuszczalnikowy o zawartości LZO

OPIS

MEL-PRIME to klej na bazie rozpuszczalnika, gotowy do użycia w systemach membranowych W. R. MEADOWS. Ma kolor od czerwonego do czerwono-brązowego.

ZASTOSOWANIA

MEL-PRIME pozwala jednocześnie przygotować i zabezpieczyć przed pyłem nowe, istniejące, pionowe i poziome powierzchnie w jednej łatwej, ekonomicznej operacji. MEL-PRIME jest przeznaczony do przygotowania powierzchni pod systemy hydroizolacyjne oraz powietrzno-paroszczelne firmy W. R. MEADOWS. Użyj MEL-PRIME na powierzchniach, na których będą stosowane MEL-ROL®, PRECON™, MEL-DEK™, AIR-SHIELD™ i/lub AIR-SHIELD THRU-WALL FLASHING od W. R. MEADOWS.

CECHY I ZALETY

- Wysokie stężenia substancji stałych dla maksymalnej wydajności.
- Gotowy do użycia... Nie jest potrzebne mieszanie ani rozcieńczanie.
- Do zastosowań pionowych i poziomych na zewnątrz.

OPAKOWANIE

Puszka o pojemności 3,79 litra (1 galon)
Wiadro o pojemności 18,9 litra (5 galonów)

WYDAJNOŚĆ

250 - 300 stóp²/galon (6,14 - 7,37 m²/L)

OKRES TRWAŁOŚCI

Okres trwałości wynosi trzy lata, gdy produkt jest przechowywany w pomieszczeniach i w oryginalnych, nieotwartych pojemnikach w temperaturze między 40 - 90°F (4 - 32°C).

APLIKACJA

Przygotowanie powierzchni... Wszystkie powierzchnie przeznaczone do aplikacji kleju muszą być czyste, suche, gładkie i wolne od wszelkich ubytków. Wypełnić wszystkie ubytki i usunąć ostre wypukłości. Gdy produkt jest stosowany na betonie, beton powinien być utwardzany co najmniej 72 godziny. Dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania powierzchni można znaleźć w instrukcjach nakładania MEL-ROL, PRECON, MEL-DEK i/lub AIR-SHIELD.

UWAGA: Powierzchnie metalowe muszą być również czyste, suche i wolne od luźnej farby, rdzy lub innych zanieczyszczeń.

Metoda aplikacji... Nałożyć MEL-PRIME wałkiem lub szczotką przy wydajności 250 - 300 stóp²/gal. (6,14 - 7,37 m²/L). Nakładać wyłącznie na obszar, który ma być pokryty membraną w ciągu dnia roboczego. Obszary, które nie zostaną pokryte membraną w ciągu 24 godzin, wymagają ponownego nałożenia. MEL-PRIME powinien być stosowany w temperaturach 10°F (-12°C) i wyższych, aby zapewnić maksymalną przyczepność. Chroń podkład przed kurzem, brudem lub innymi zanieczyszczeniami, które mogą zmniejszyć przyczepność.

Czas suszenia... Wskazówki znajdują się na wykresie czasu suszenia poniżej. Temperatury powyżej 95°F (35 °C) spowodują jedynie nominalne skrócenie czasu schnięcia. Czas schnięcia podkładów definiuje się jako moment, w którym powierzchnia staje się lepka/klejąca.

Czyszczenie... MEL-PRIME można czyścić benzyną lakową.

OGRANICZENIA/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie nakładać MEL-PRIME, gdy zbliża się deszcz, ani na wilgotne lub pokryte szronem powierzchnie. Unikać tworzenia kałuży MEL-PRIME – wydłuży to czas suszenia. Nie rozcieńczać, stosować bez zmian.

ZAGROŻENIA ZDROWOTNE

Ten produkt jest łatwopalny. Źródła zapłonu powinny być usunięte przed użyciem produktu. Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Bezpośredni kontakt może powodować łagodne lub umiarkowane podrażnienie oczu i skóry. Opary produktów mogą również powodować przejściowe podrażnienie ośrodkowego układu nerwowego. Pełne informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki.

Aby uzyskać najnowszą kartę danych, informacje o zrównoważonym rozwoju i kartę charakterystyki, odwiedź stronę www.wrmeadows.com.


CIĄG DALSZY NA DRUGIEJ STRONIE...

W. R. MEADOWS, INC.

P.O. Box 338 • Hampshire, IL 60140-0338
Phone: 847/214-2100 • Fax: 847/683-4544
1-800-342-5976
www.wrmeadows.com • info@wrmeadows.com

HAMPSHIRE, IL / CARTERSVILLE, GA / YORK, PA
FORT WORTH, TX / BENICIA, CA / POMONA, CA
GOODYEAR, AZ / MILTON, ON / SHERWOOD PARK, AB

Wykres czasu schnięcia MEL-PRIME

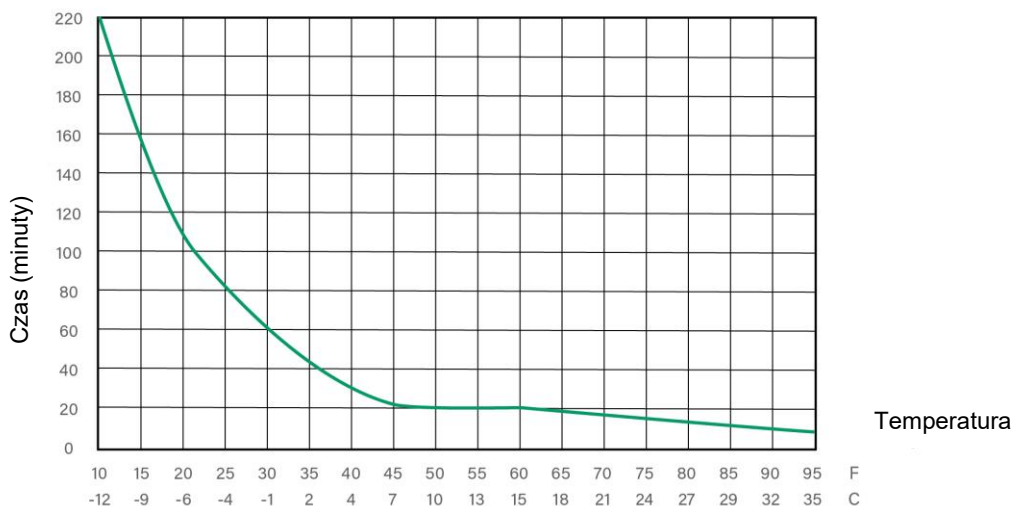

OGRANICZONA GWARANCJA

W. R. MEADOWS, INC. gwarantuje w czasie i miejscu wysyłki, że nasz materiał będzie dobrej jakości i będzie zgodny z naszymi opublikowanymi specyfikacjami obowiązującymi w dniu przyjęcia zamówienia. Przeczytaj pełną gwarancję. Kopia dostarczana na żądanie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zamieszczone wyłącznie w celach ilustracyjnych i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są dokładne i wiarygodne. W. R. MEADOWS, INC. nie może jednak w żadnych okolicznościach gwarantować wyników ani przyjmować na siebie żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności w związku z korzystaniem z tych informacji. Jako W. R.

MEADOWS, INC. nie mamy kontroli nad zastosowaniem, do którego nasz produkt może być użyty przez inne osoby i zalecamy, aby produkty zostały przetestowane w celu ustalenia, czy nadają się do określonego zastosowania i/lub podane przez nas informacje pozostają ważne w określonych okolicznościach. Odpowiedzialność za projekt, zastosowanie i prawidłową instalację każdego produktu spoczywa na architekcie lub inżynierze, wykonawcy i właścicielu. Specyfikator i użytkownik określają przydatność produktów do określonego zastosowania i przyjmują na siebie wszelką związaną z tym odpowiedzialność.